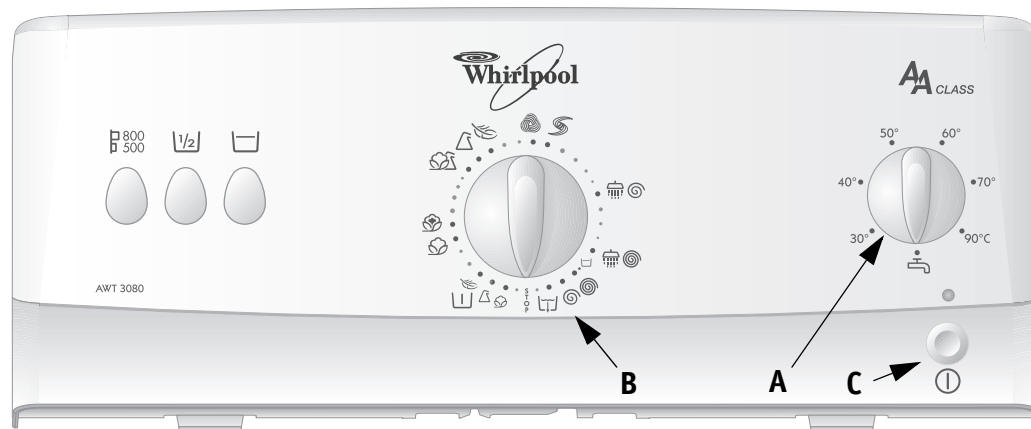


S AWT 3080



- A. Temperaturvalsrad**
B. Programfasvisare
C. Till/Frånknapp ①

“Kallvattentvätt”

* : Tillvalsfunktion / Ja: Dosering

- 1) Använd inte flytande tvättmedel.
2) Som ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad till 500 varv/minut i detta program
3) Som ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten noll i detta program.

Program	Klädvårdsetiketter	Typ av tvätt / Anmärkningar	Maximal tvättmängd kg	Tvättmedel och tillsatser				Tillvalsfunktioner			Temperatur °C	Maximal centrifugeringshastighet varv per minut
				För-tvätt	Huvud-tvätt	Skölj-medel	Blek-medel	Dubbelhastighet 800/500	Halvtvättmängd 1/2	Sköljstopp		
Bomull med förtvätt			5,0	Ja ¹⁾	Ja	*	*	—	*	*	Max. 90	800
Syntetmaterial med förtvätt			2,0	Ja ¹⁾	Ja	*	—	*	*	*	Max. 60	500 ²⁾
Ömtåliga material med förtvätt			1,5	Ja ¹⁾	Ja	*	—	*	—	*	Max. 40	500 ²⁾
Bomull			5,0	—	Ja	*	*	—	*	*	Max. 90	800
Kulörtvätt			3,0	—	Ja	*	—	—	*	*	Max. 60	800
Blandmaterial			2,0	—	Ja	*	—	*	*	*	Max. 60	500 ²⁾
Syntetmaterial			1,5	—	Ja	*	—	*	*	*	Max. 60	500 ²⁾
Ömtåliga material			1,5	—	Ja	*	—	*	—	*	Max. 40	500 ²⁾
Ylle			1,0	—	Ja	*	—	*	—	*	Max. 40	500 ²⁾
Silke			1,0	—	Ja	*	—	—	—	*	Max. 30	— ³⁾
Sköljning + Skoncentrifugering		—	2,0	—	—	*	—	*	—	*	—	500 ²⁾
Sköljning + Centrifugering		—	5,0	—	—	*	—	—	—	*	—	800
Centrifugering		—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	800
Skoncentrifugering		—	2,0	—	—	—	—	*	—	—	—	500 ²⁾
Tömning		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

OBS Denna tvättmaskin kontrolleras av sensorer. Tillsätt aldrig onödigt mycket tvättmedel.

FÖRBRUKNINGSDATA







Program	Temperaturvalsrott (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh)	Ungefärlig programtid (timmar : minuter)
Bomull	90	5,0	63*	1,80	2:05
Bomull	60	5,0	55	0,95	2:05
Bomull	40	5,0	55	0,60	2:05
Blandmaterial	60	2,0	62	0,80	1:35
Syntetmaterial	40	2,0	56	0,45	1:30
Ömtåliga material	40	1,5	63	0,45	0:50
Ylle	40	1,0	63	0,45	0:40
Silke	30	1,0	63	0,30	0:50

Med förtvätt ökar programtiden med cirka 15 minuter. Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC 60 456. Förbrukningsdata i hemmet kan avvika från värdena i tabellen och varierar beroende på trycket och temperaturen på det inkommande vattnet, tvättmängden och typ av tvättgods.

Uppgifterna på "Energietiketten" hänför sig till programmet "Bomull 60° C".

* För att sänka vattentemperaturen tillsätts kallvatten vid slutet av huvudtvätten innan tvättvattnet töms ut.

FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

- Lägg in tvättgodset i trumman, stäng trummans klaffar och kontrollera att de är ordentligt låsta.
- Häll tvättmedel och tillsatser på avsedd plats i facket, men inte över **MAX**-markeringen:
 - Program med för- och huvudtvätt  
 - Program med huvudtvätt utan förtvätt 
 - Sköljmedel och mjukgöringsmedel 
 - Fläckborttagningsmedel 
 - Avkalkningsmedel (om det är nödvändigt) 
- Vrid **programvalsratten** till önskat program.
- Vrid **temperaturvalsratten** till önskad temperatur.

TRYCK PÅ KNAPPEN MOTSVARANDE ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

Det går att välja och radera tillvalsfunktionerna när som helst under programmet.

Tillvalsfunktionen kommer att köras om motsvarande programfas inte har utförts ännu.

"Dubbel hastighet"



- Tryck på knappen för att ställa in centrifugeringshastigheten.

Anmärkning: varje program har en maximal centrifugeringshastighet som ställs in automatiskt.

"Halv tvättmängd"





- Minskar vattenförbrukningen i programmen Bomull och Syntetmaterial, speciellt under sköljningen.
- Passar speciellt bra till lätt smutsad tvätt och till små tvättmängder (minska tvättmedelsmängden).
- Passar inte för program med höga temperaturer.

Sköljstopp



- Tvätten blir kvar i det sista sköljvattnet och centrifugeras inte. Detta förhindrar att tvättgodset blir skrynkligt och att plaggen färgar av sig.
- Tillvalsfunktionen i fråga rekommenderas speciellt för programmen Syntetmaterial  och Ömtåliga material .
- Funktionen är särskilt användbar när du vill skjuta upp centrifugeringen till ett senare tillfälle eller när du inte vill att kläderna ska centrifugeras.

Anmärkning: Programvalsratten stoppas i läge "□".

Tvättmaskinen vid sköljstopp:


- Tryck på Sköljstoppsknappen  en gång till: Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som ställts in för programmet.
- Om du inte vill att kläderna ska centrifugeras trycker du på **Till/Frånknappen** , vrid programvalsratten till "Tömning"  och trycker sedan på **Till/Frånknappen**  igen.

ATT STARTA PROGRAMMET



Öppna vattenkranen och tryck på **Till/Frånknappen** . Då tänds **Till/Frånknappens**  kontrollampa.

Anmärkning: Om det blir strömbavbrott eller om maskinen stängs av under programmet kommer programmet starta från den punkt där det avbröts.

PROGRAMSLUT



- Programvalsratten står i läge "STOPP" och kontrollampen tänds.
- Tryck på **Till/Frånknappen**  för att stänga av maskinen.
 - Radera tillvalsfunktionerna.
 - Stäng vattenkranen.
 - Vänta tills lucklåset släpper, vilket tar cirka 1 minut.
 - Öppna luckan och trummans klaffar och ta ut tvätten.

ATT ÄNDRA PROGRAM UNDER PÅGÅENDE TVÄTTPROGRAM





- Stäng av maskinen genom att trycka på **Till/Frånknappen** .
- Välj ett nytt program.
- Starta programmet genom att trycka på **Till/Frånknappen**  igen.

ATT AVBRYTA PROGRAMMET

Om du av någon anledning vill avbryta programmet och köra klart det vid ett senare tillfälle gör du så här:

- Tryck på **Till/Frånknappen** .
- När du vill starta programmet igen trycker du på **Till/Frånknappen** .

ATT RADERA PROGRAMMET

- Stäng av maskinen genom att trycka på **Till/Frånknappen** .
- Vrid programvalsratten till "Tömning" .
- Tryck på **Till/Frånknappen**  för att starta tömningsprogrammet .